





DEKO®

Инструкция по использованию складного верстака

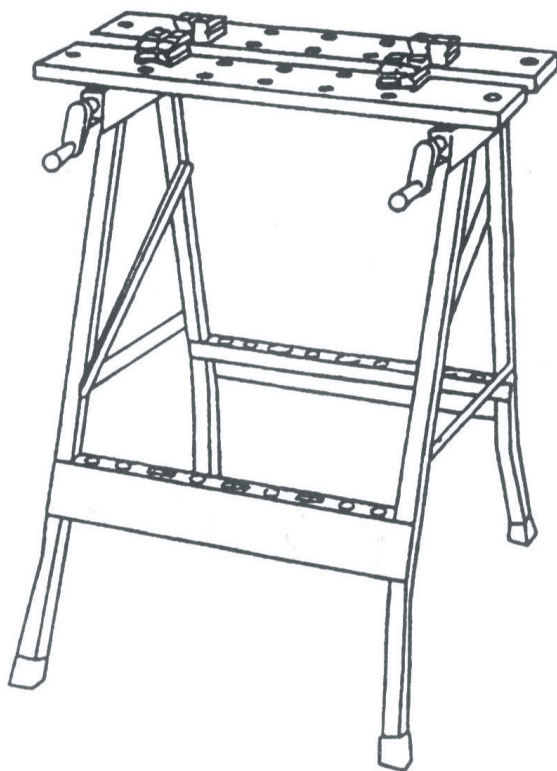

А.Монтажная схема

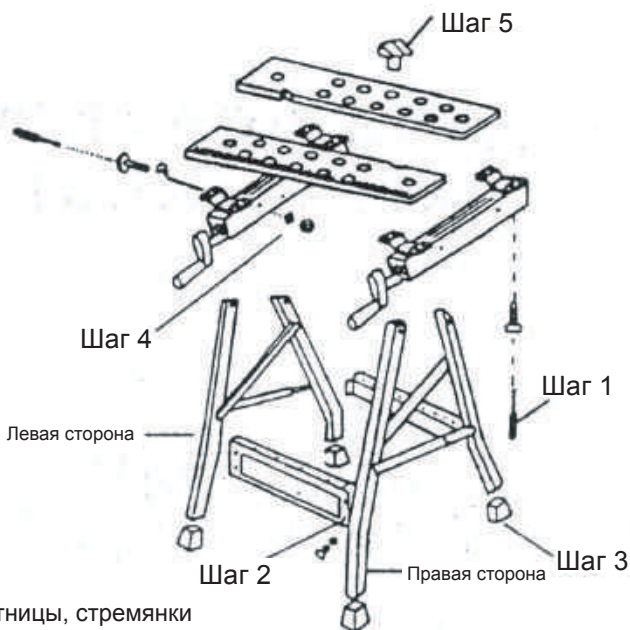

1. Не используйте в качестве лестницы, стремянки
2. Грузоподъемность: максимально 68 кг (150 фунтов).
3. Необходимые инструменты: А. Отвертка (Головка Phillips №2 и №3).
В. Молоток.
С. Гаечный ключ (идет в комплекте).
4. Имеется список частей для того, чтобы помочь распознать части (обозначены номера).

Шаг 1. Переверните две верхние части стола (№1) вверх дном и используйте шурупы (№2), чтобы соединить 2 основания (№3) со столешницами.

Шаг 2. Используйте болты М6, шайбу 12 на 6 мм и гайки М6, чтобы соединить 2 поперечные балки (№7) с рамами 2 ножек (№8). Примечания:

А. Правая ножка обозначена буквой «R», а левая буквой «L». Ножки должны быть повернуты в одном направлении, чтобы отверстия перекладины совпадали.

В. Перекладина с надписью «WORKBENCH» находится в передней части верстака. Правый конец прикрепляется к ножке, обозначенной буквой «R», а левый конец к ножке, обозначенной буквой «L».

Шаг 3. Прикрепите резиновые подушки для ножек (№9) к нижней части.

Примечания: На каждой ножке есть стрелка, указывающая на внешний угол.

Шаг 4. Вставьте ножки в опоры основания, которые крепятся к столешницам, убедившись, что отверстия выровнены, вставьте болты М8 (№10) снаружи и прикрепите ножки изнутри к основанию ползуна, используя 16 на 8 шайбы (№11) и нейлоновые гайки М8 (№12). Затяните болты с помощью прилагаемого гаечного ключа и отвертки. Прделайте ту же процедуру для всех 4 болтов.

Шаг 5. Прикрепите ручки к лицевой стороне и выберите подходящие отверстия для фиксаторов (№13) и вставьте в желаемые положения.

В. Список деталей

№	Фигура	Описание	Кол-во
№1		Столешница	2 шт
№2		Деревянные шурупы	16 шт
№3		Базовые детали с направляющими	2 шт
№4		М6 болты	8 шт
№5		Шайбы 12x6 мм	8 шт
№6		М6 гайки	8 шт
№7		Поперечная балка	2 шт
№8		Каркас ножки	2 шт
№9		Резиновая прокладка для ножек	4 шт
№10		М6 болты	4 шт
№11		Шайбы 16x6 мм	8 шт
№12		М6 нейлоновые гайки	4 шт
№13		Фиксатор	4 шт

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон **НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

<https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:





ДЕКО®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модели _____

Сервисный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

М.П.

Гарант, ООО «Сербмакссервис-Техно»
о-фис/сервисного центра
9562485@mit.ru
Тел. +7 (495) 956-24-85

Штамп торговой
организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обозначен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установленные или самостоятельно отремонтированные в процессе неправильного использования, перегруженные, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличить повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовалось в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, вызванный действием непреодолимой силы (неожиданный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента загрузки товара со склада продавца и перехода права собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженного товара в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантия не распространяется на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы сцепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные носки; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания; трос газа; затирочные лезвия и диски; гибкие валы; диски для резки швов; чашки шифероальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отклонений на клапанах, загрязнении элементов топливной системы, обнаружении следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломках, вызванных перегревом двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя;
- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании;
- любых изменений в конструкции изделия;
- повреждений узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____