

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
**Насадка-пила для УШМ DEKO DN06**

**ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ**

- Насадка-пила для УШМ предназначена для использования с углошлифовальной машины, позволяя использовать ее как цепную пилу.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Посадочный диаметр	14/16 мм
Длина	11,5"
Диаметр крепления кожуха	48 мм

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Не работать под напряжением!**

- Используйте инструмент согласно его назначению.
- Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов и других механических повреждений.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**


- 1 шт U-образная ручка
- 1 шт защитный кожух
- 1 шт шина
- 1 шт цепь
- 1 шт звездочка
- 1 шт защитный экран
- 1 шт кронштейн
- 1 шт скоба
- 1 шт уплотнительное кольцо
- 8 шт крепежные элементы
- 1 шт шестигранный ключ
- 1 шт паспорт изделия

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**


1. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.
2. Установите уплотнительное кольцо на УШМ. Убедитесь, что кольцо плотно сидит и не проскальзывает.




3. Предварительно соедините детали с помощью винтов 8x25 мм, не затягивая их до конца.

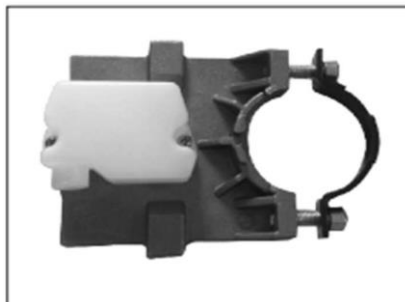


4. Наденьте получившуюся деталь на уплотнительное кольцо и затяните винты, убедитесь, что **КОНСТРУКЦИЯ ПЛОТНО** держится на УШМ.

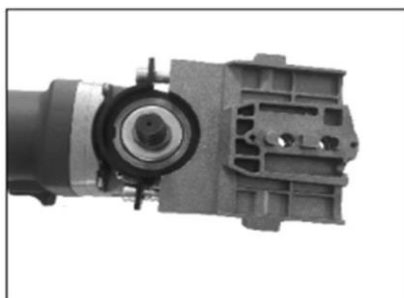


5. Установите ведущую звездочку, плотно зафиксировав её зажимной гайкой.

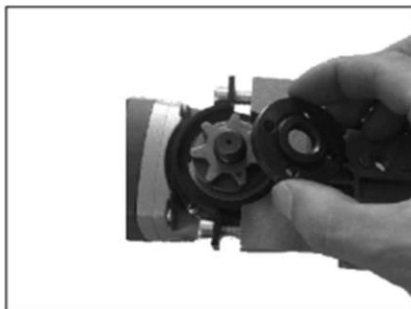


6. Затяните зажимную гайку.

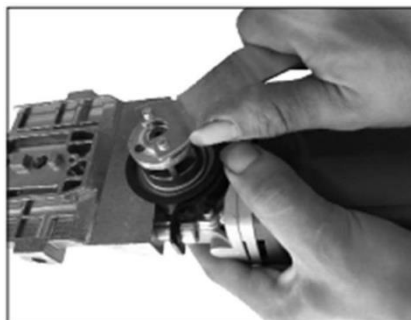

7. Установите регулировочный винт.

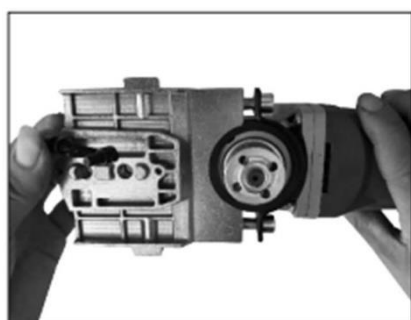

8. Установите цепь на шину.

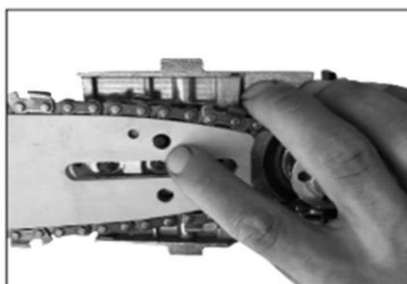

9. Натяните цепь с помощью отвертки.



10. Установите защитный кожух.



11. Установите защитный экран, используя винты 8x30 и шайбы.



12. Затяните крепежные винты.



13. Установите рукоятку, используя винты 8x16.



14. Убедитесь, что цепь установлена правильно: на нижней стороне шины режущий зуб должен быть направлен назад (на верхней стороне - вперед).



При первом использовании наблюдайте за работой насадки в течение нескольких минут, при необходимости отрегулируйте цепь. Для регулировки цепи ослабьте винты 8x30, отрегулируйте цепь, затяните винты.

### СРОК СЛУЖБЫ

Номинальный срок службы составляет 12 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- После проведения работ регулярно производите очистку рабочих частей инструмента.
- Храните наборы инструмента в чистом сухом месте.
- Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
- При хранении и транспортировании наборы инструментов должны быть защищены от механических повреждений.
- Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

### УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

**\* Примечание:** Компания производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделий и комплектации набора инструментов, не влияющие на его основные характеристики, без уведомления потребителя.

**Экспортер/Изготовитель:** NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD./НИНБО ДЖИИИ ПАУЭР ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

**Адрес экспортера/изготовителя:** CBD of Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China/СИБИДИ ОФ ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

**Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии:** ООО «ДЕКО ЕВРОПА»

**Адрес импортера:** 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел. +7 (905) 518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

**Сделано в Китае**

**Дата производства указана на индивидуальной упаковке.**